

# ESPAÑOL

## 12.A1/A2 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL ASTRONÓMICO Programación fácil mediante tecnología NFC y App "FINDER TOOLBOX" descargada de Google Play™

- 1 DESCRIPCIÓN DE PANTALLA**
- A Menú de ajuste del componente
  - B Días de la semana (1=Lun ...7=Dom)
  - C Programa Vacaciones activo
  - D Manual PERMANENTE canal A. activo
  - E Funciones Canal A (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impulso)
  - F Día - Anticipar/retrasar - segundos/minutos
  - G Funciones Canal B (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impulso)
  - H Manual PERMANENTE canal B activo
  - I Horas - CP (código postal), año, día, mes, horas, minutos, hora legal ON/OFF, Programa Vacaciones (Inicio: día/mes. Fin: día/mes), PIN ON/OFF, End (salir del menú)
  - L Componente no alimentado (funcionamiento mediante batería) - batería descarga (con componente alimentado)
  - M Borrar
  - N Número de Programa (max 50) - IT (Nación), CP (primeras dos cifras del Código Postal) Coor (coordenadas geográficas en grados), N(norte) / S(sur) E(este) / W(oeste) TZ(zona horaria) Y(año) D(día) M(mes) H(horas) M(minutos) Hora legal ON/OFF (EU=Europa - BR=Brasil - AU=Australia) Programa vacaciones (inicio-fin)
  - O Programar

**2 AJUSTES DEL COMPONENTE (ejemplo)**

- 2a Introducir: Nación, CP (primeras dos cifras del código postal) año, día, mes, hora, minuto, EU (hora legal)
- 2b Programa vacaciones (Inicio: día/mes. Fin: día/mes) PIN, END (salir del menú)
- 2c Para programar las coordenadas geográficas: partiendo del punto 2a, seleccionar IT o bien CP 00 y empujar el mando hacia. Latitud N/S. Longitud E/W. Zona horaria (TZ)

**3 PROGRAMACIÓN (ejemplos)**

- 3a Función ASTRO ON - ASTRO OFF (18:19 Astro ON+retrasar 10 min - 05:20 Astro OFF + anticipar 20 min). Días: Lun... Vie.
- 3b Función ON - OFF (6:25 ON - 19:15 OFF) Lun, Mie, Vie, Dom
- 3c Función IMPULSO (11:00 impulso 5 s, Lun, Mie, Vie)









**4 MODO MANUAL**





- 4a Manual ON/OFF canal A
- 4b Manual ON/OFF canal B (sólo 12.A2)
- 4c Manual Permanente ON/OFF canal A
- 4d Manual Permanente ON/OFF canal B (sólo 12.A2)

**5 BORRAR todos los programas**

**6 BORRAR un programa individual**

- NOTA**
- Sustitución de la batería: BATERÍA CR 2032 (LiMnO<sub>2</sub>) 3V, 230mAh. Conforme con el Art.11 Dir. 2006/66/CE.
  - Pantalla retro-iluminada (sólo cuando el componente está alimentado)
  - Intervalo mínimo de programación: 1 segundo (función impulso)
  - Las horas de ocaso y alba varían durante el año mientras las horas OFF y ON son fijas

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	<b>12.Ax.8.230.0000</b> U <sub>N</sub> 110...230 V AC (50/60 Hz)/DC U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> 90 V - 264 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz)/0.9 W
	<b>12.A2.0.024.0000</b> U <sub>N</sub> 24 (12...24) V AC (50/60 Hz)/DC U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA/1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	 (230 V) 2000 W  (230 V) 750 W <b>CFL-LED</b> (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

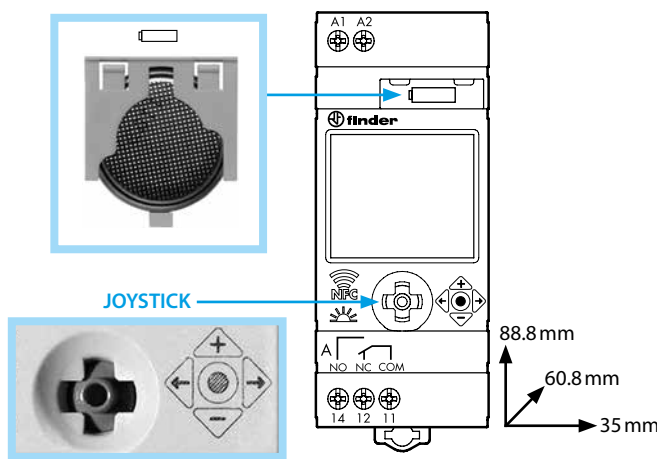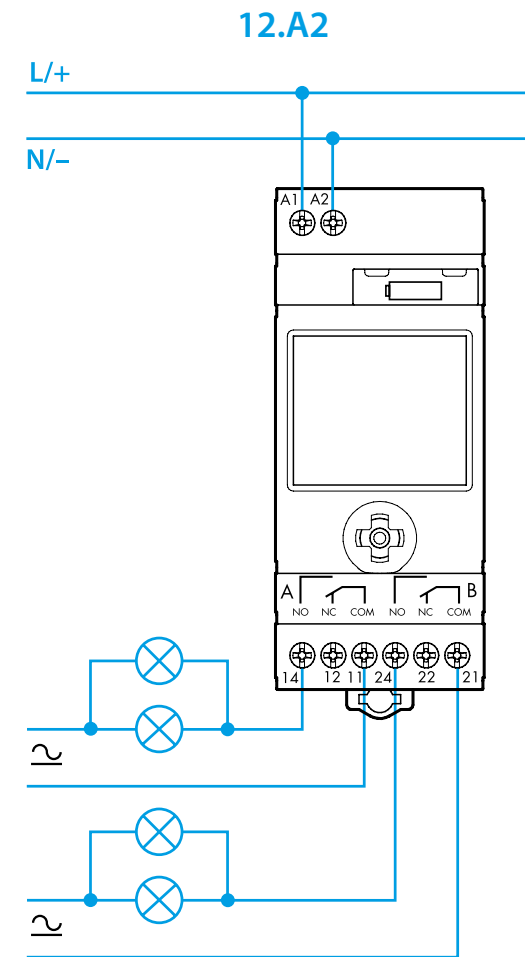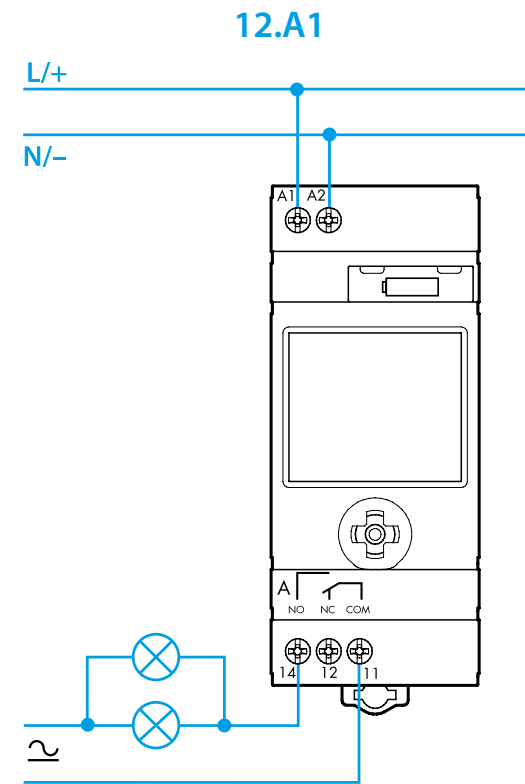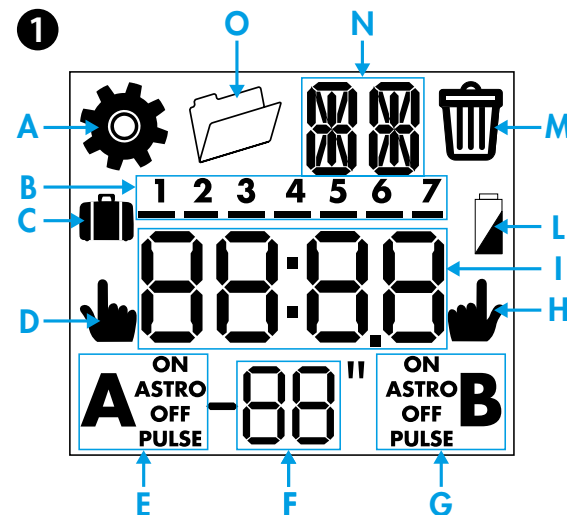

12.A1




12.A2




2


2a

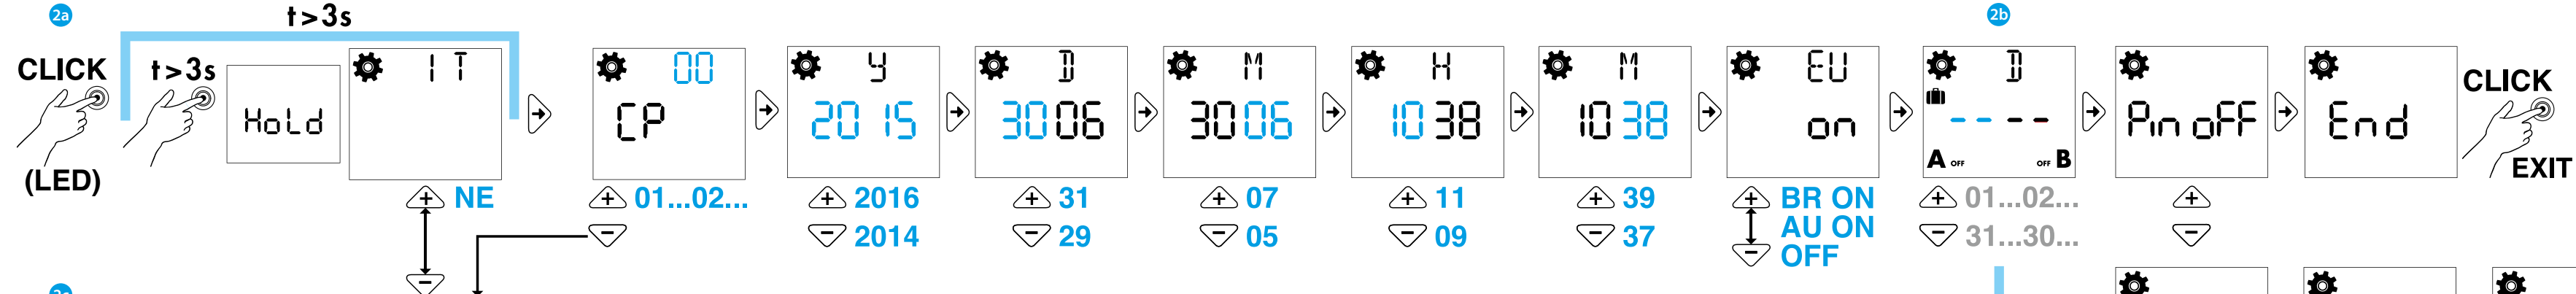


2b

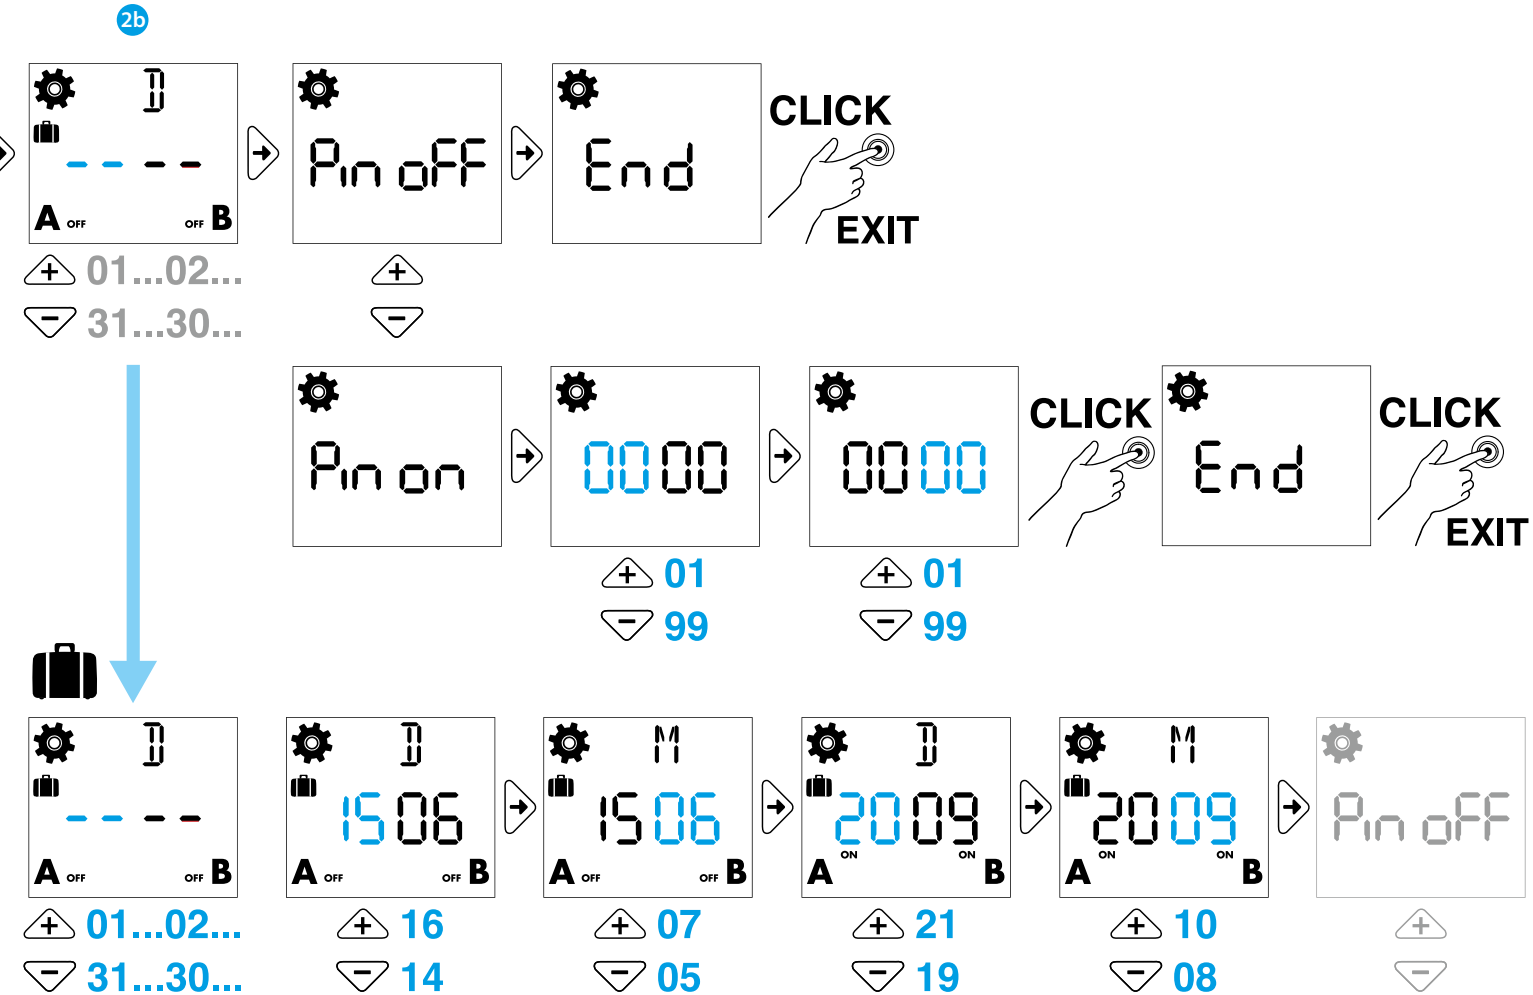


2c

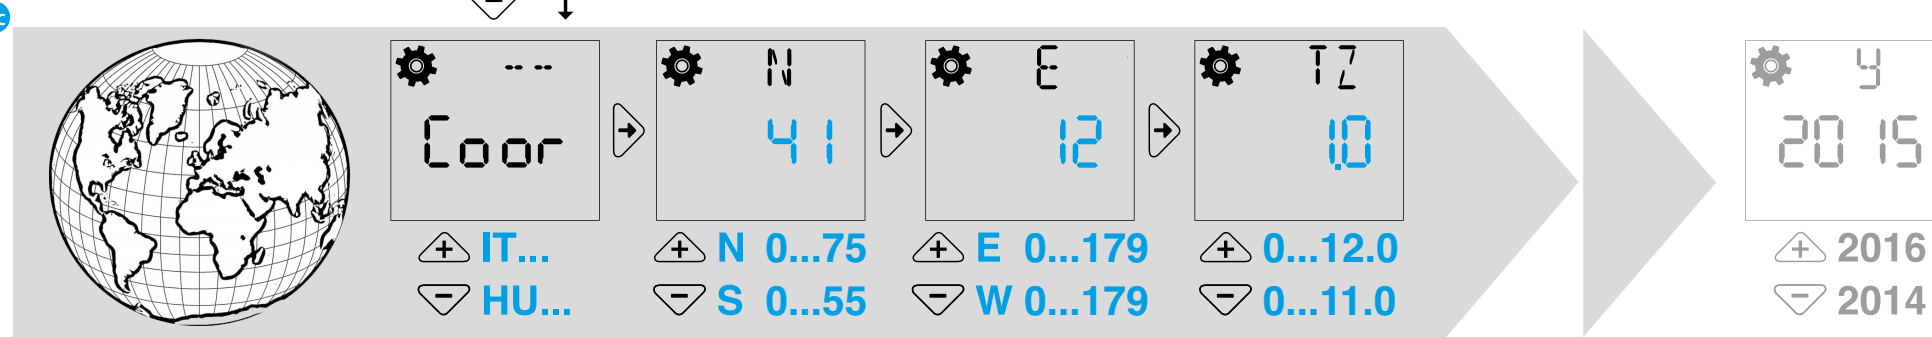

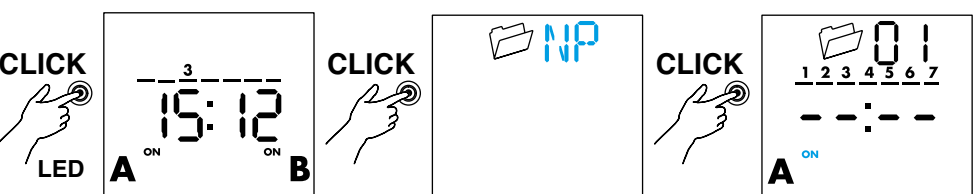

- + NP (XX)**
- IT NP: NUOVO PROGRAMMA
  - EN NP: NEW PROGRAM
  - FR NP: NOUVEAU PROGRAMME
  - DE NP: NEUES PROGRAMM
  - NL NP: NIEUW PROGRAMMA
  - PT NP: NOVO PROGRAMA
  - ES NP: PROGRAMA NUEVO
  - HU NP: ÚJ PROGRAM
  - CS NP: NOVÝ PROGRAM
  - PL NP: NOWY PROGRAM
  - RO NP: PROGRAM NOU
  - RU NP: НОВАЯ ПРОГРАММА
  - EL NP: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  - AR NP: برنامج جديد
- A ← → B**
- + ON
  - OFF
  - + PULSE
  - ASTRO ON
  - + ASTRO OFF
  - ASTRO OFF

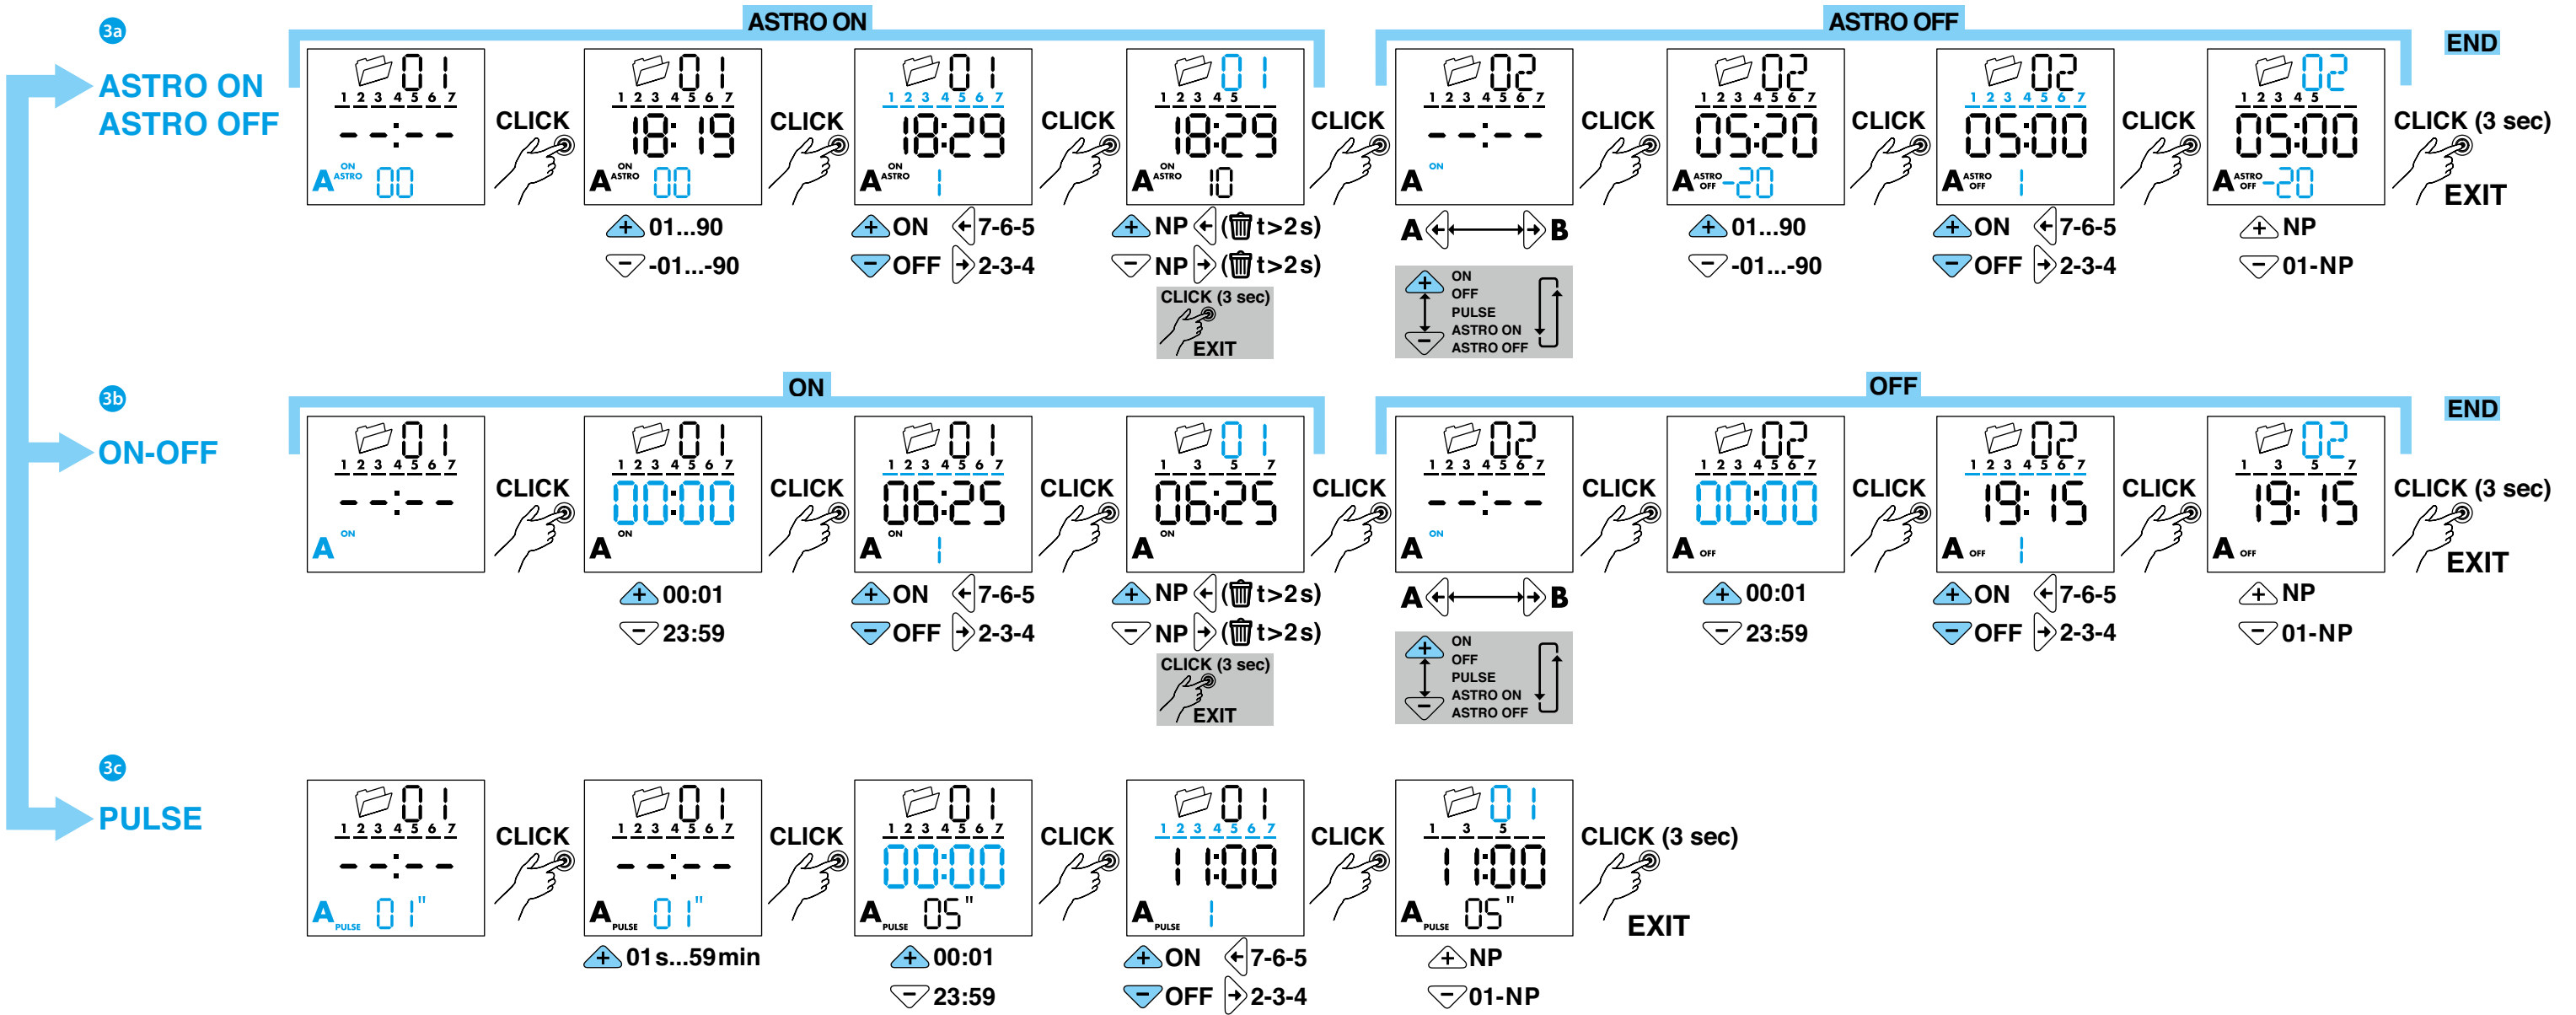

4

4a



4b



4c




4d



5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI  
 EN DELETION OF ALL PROGRAM  
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES  
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME  
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S  
 PT DELETAR TODOS OS PROGRAMAS  
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE  
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMŮ  
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW  
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE  
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ  
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 AR محو كل البرامج

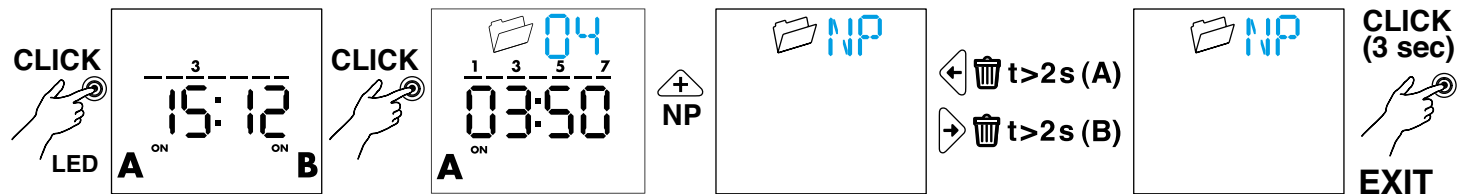

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA  
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM  
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME  
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES  
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA  
 PT DELETAR UM ÚNICO PROGRAMA  
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE  
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU  
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU  
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM  
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ  
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 AR محو برنامج واحد

